




**ISLAND'S GOLDEN EYE Co.Ltd**

**توجه :**  
از قابل تنظیم بودن  
پایه عقب می توانید برای  
تنظیم اندازه های  $B$  و  $A$   
استفاده کنید

اندازه از مرکز لولا  
اندازه از مرکز لولا  
حداکثر اندازه مجاز  
(اندازه از مرکز لولا)  
حداکثر زاویه بازشو

A	B	C max	D max	E	L
150	150	85	100°		
120	160	95	100°		
120	180	115	100°		
160	120	55	110°	75	910

اخطر : کلیه اندازه ها در واحد میلیمتر می باشد


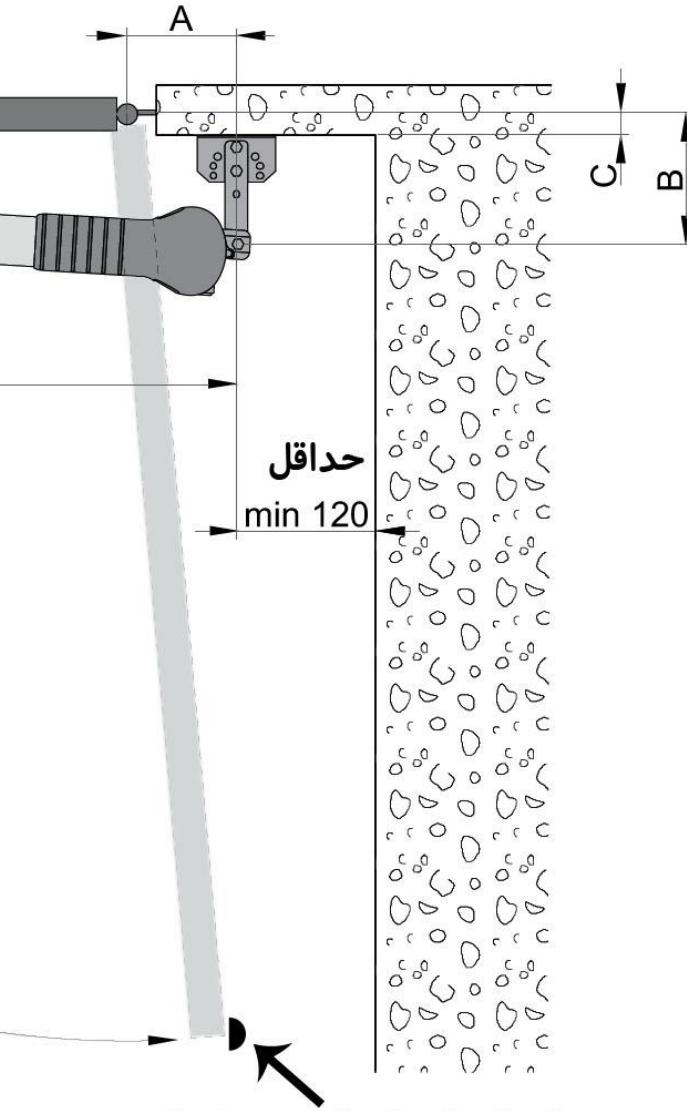


استاپر انتهای کورس باز شدن درب


**توجه :** پایه جلو باید هم تراز با پایه عقب نصب شود.

**توجه :** برای نصب پایه جلو ابتدا بازوی جک را کاملا باز کنید سپس


حدود ۲۰ میلیمتر بازو را به داخل جمع کرده و پایه جلو را به درب نصب کنید.

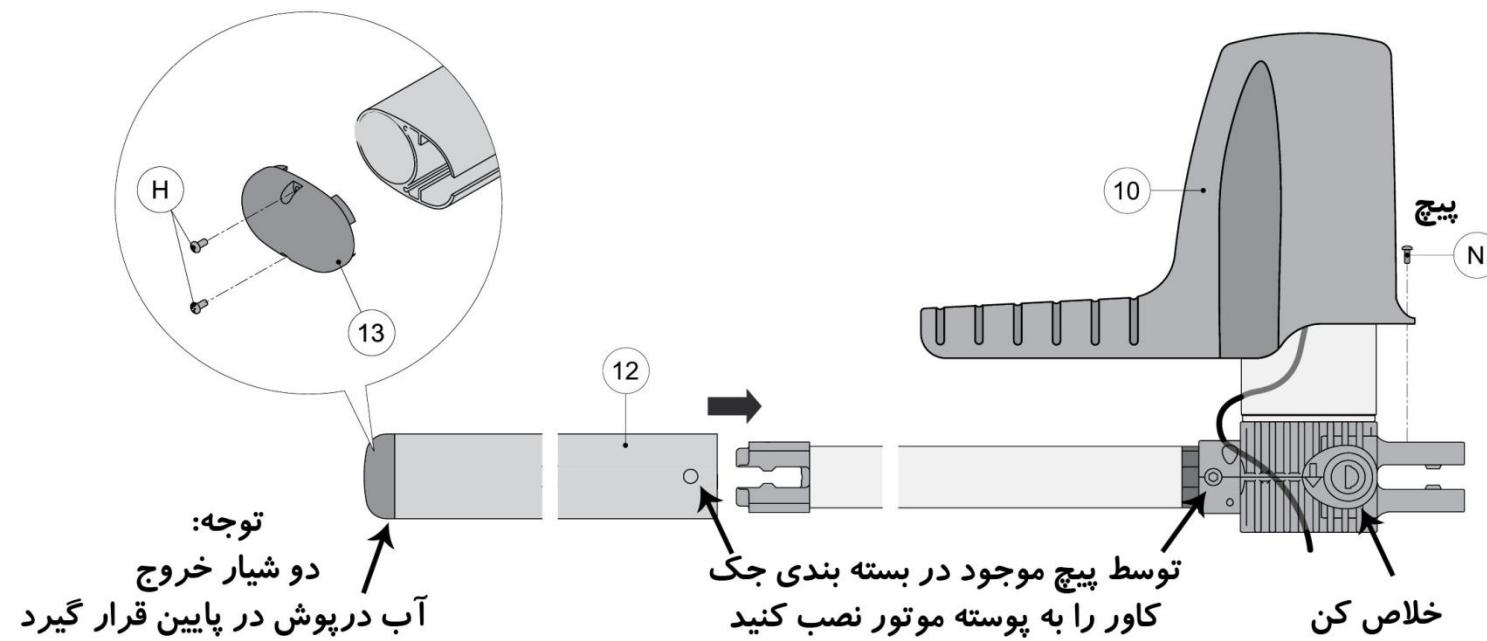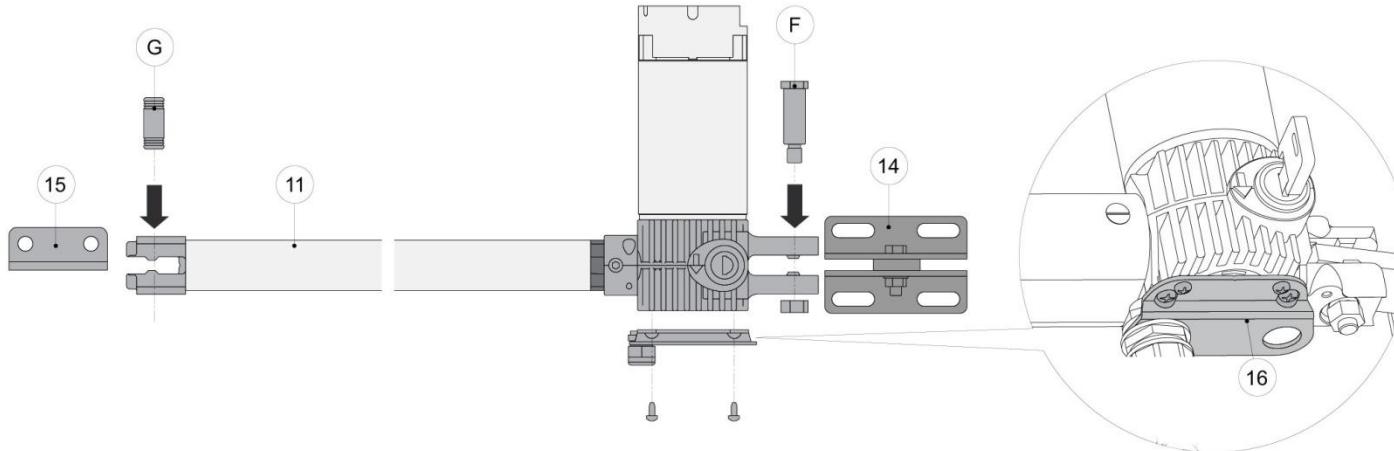

توجه: برای حفاظت از پیچ بازوی جک یک نوار لاستیکی داخل بسته بندی جک موجود می باشد.  
این نوار لاستیکی را حتما در شیار کاور آلومینیومی نصب کنید.


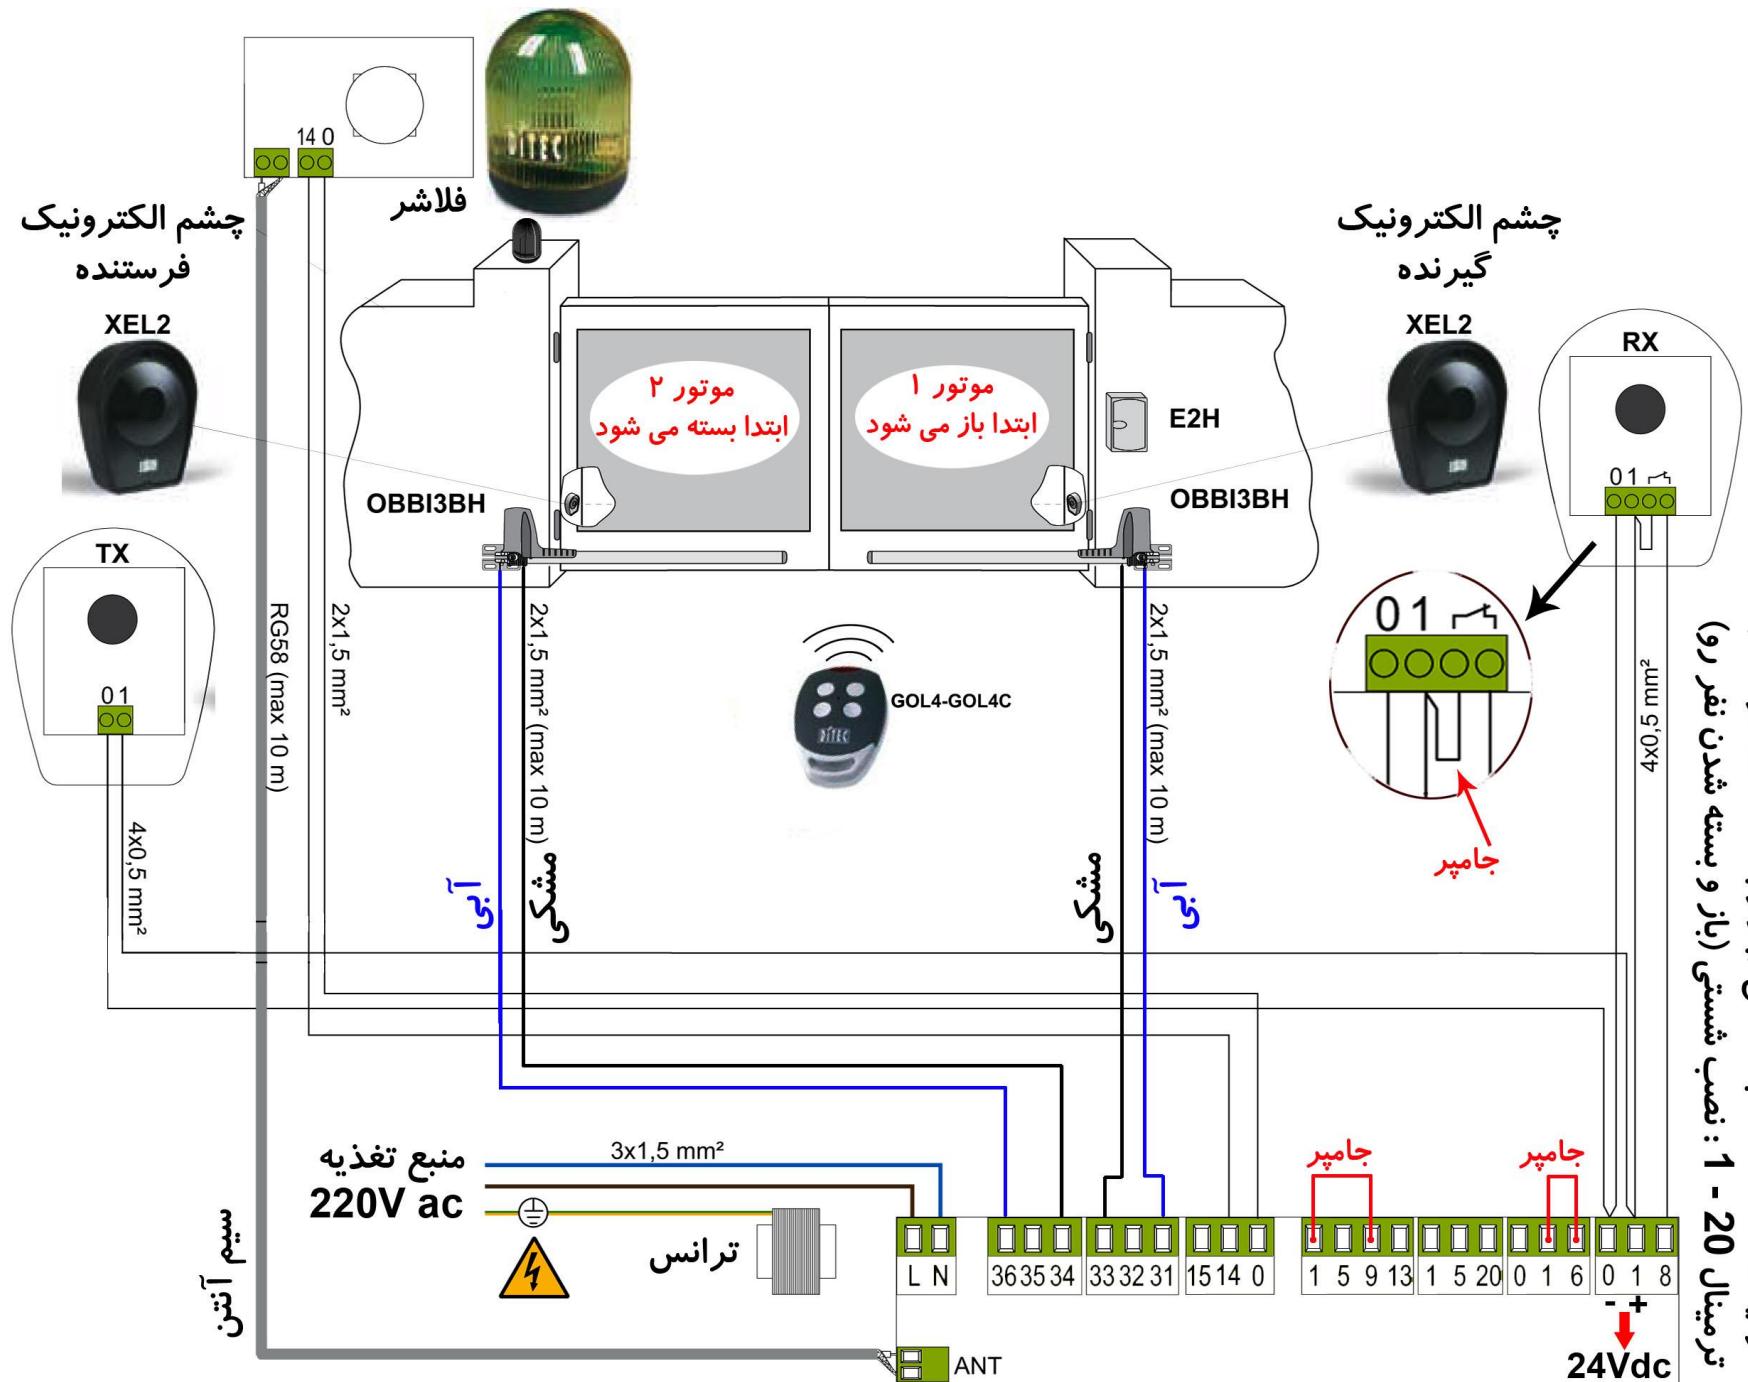


## نمایش سیم بندی موتور ها به برد کنترل

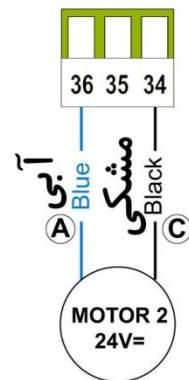

موتور ۲


موتوری که ابتدا بسته می شود

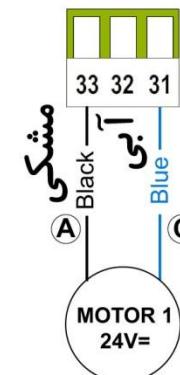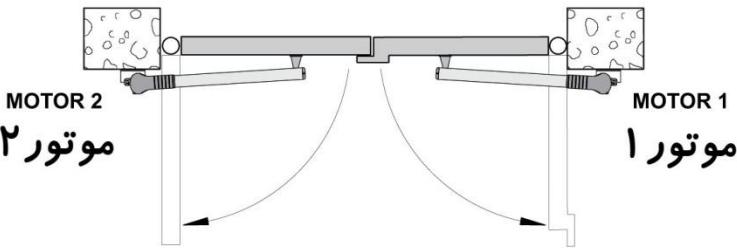

موتور ۱


موتوری که ابتدا باز می شود

سیکل باز شدن

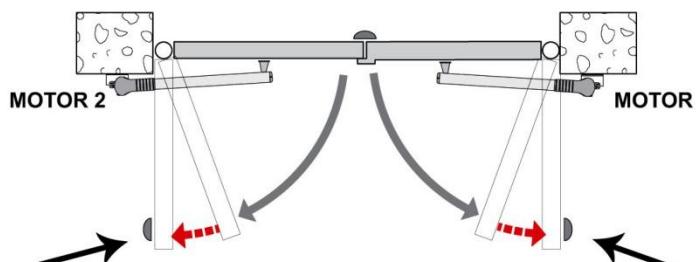


استاپرهای انتهای کورس باز شدن (حداکثر باز شوی مجاز درب در این مدل ۱۱۰ درجه می باشد)

سیکل بسته شدن

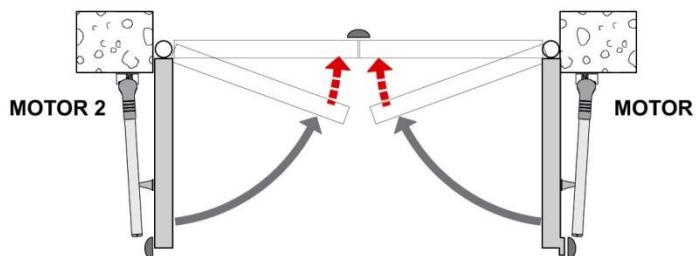

نمایش محدوده
سرعت آهسته

## راهنمای منوها

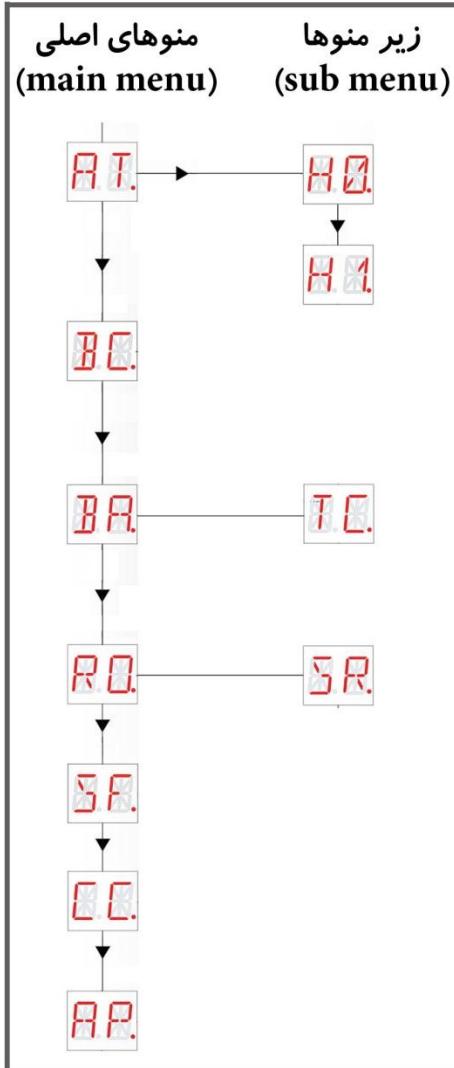

## تنظیمات برد کنترل

پس از اتمام نصب مکانیکی جک و انجام سیم بندی مراحل زیر را انجام دهید.

۱- برای تنظیم سریع تابلو فرمان یکی از دو حالت پیش فرض زیر را می توانید فعال کنید :


**الف - در این حالت بسته شدن اتوماتیک غیر فعال است**




**ب - در این حالت بسته شدن اتوماتیک فعال است**



توجه: در دو حالت پیش فرض مرحله ۱ زمان بسته شدن اتوماتیک یک دقیقه می باشد.  
برای تغییر این زمان به روش زیر عمل کنید:

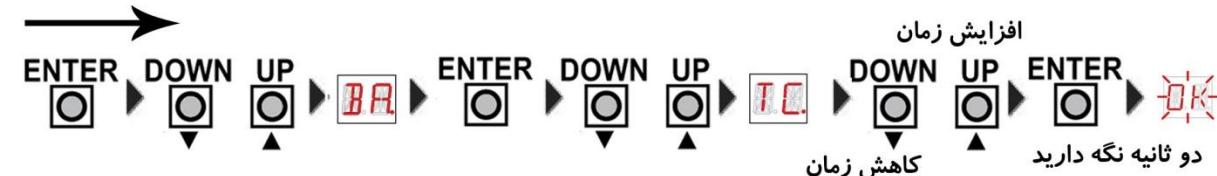



۲- برای معرفی ریموت کنترل به روش زیر عمل کنید (فرمان باز / بسته شدن دو لنگه ) :

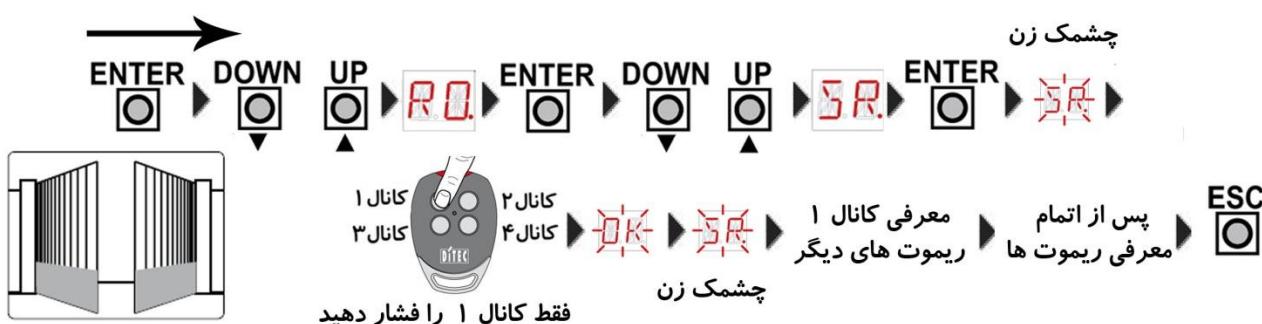

## راهنمای منوها



منوهای اصلی (main menu)      زیر منوها (sub menu)

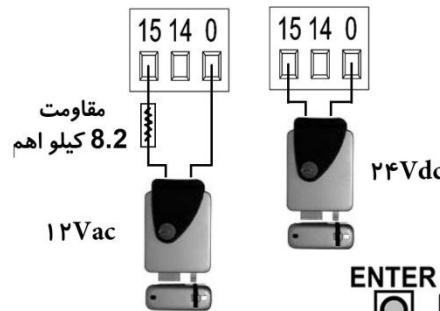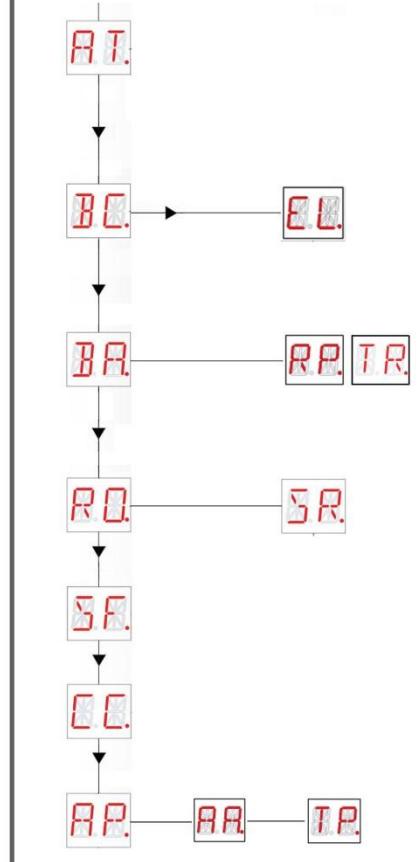

- برای نصب قفل به روش زیر عمل کنید:
- قفل به ترمینالهای ۰-۱۵ : قفل به ترمینالهای ۰-۱۵ نصب شود
- قفل ۱۲Vac : قفل به ترمینالهای ۰-۱۵ نصب شود و مقاومت موجود بر روی ترمینال ( مقاومت ۸.۲ کیلو اهمی سفید رنگ ) به صورت سری با قفل نصب شود.

پس از نصب قفل به روش زیر خروجی ترمینال قفل را فعال کنید:



دو ثانیه نگه دارید

۴- برای تنظیمات درب نفر رو (باز شدن فقط موتور ۱ توسط ریموت کنترل) به روش زیر عمل کنید :



فقط کanal ۲ را فشار دهید



پس از اتمام معرفی کanal ۲

معرفی کanal ۲


ریموت های دیگر

ریموت کنترلها

چشمک زن

ESC

الف - مقدار پیش فرض باز شدن درب نفر رو ۴۵ درجه می باشد. برای تغییر مقدار باز شدن به روش زیر عمل کنید:

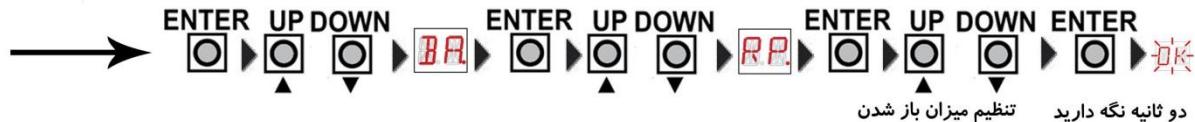


دو ثانیه نگه دارید

ب - زمان پیش فرض بسته شدن اتوماتیک در حالت نفر رو ۳۰ ثانیه می باشد. برای تغییر این زمان به روش زیر عمل کنید:



دو ثانیه نگه دارید

زمان تأخیر بسته شدن موتور ۱ نسبت به موتور ۲ به صورت پیش فرض ۰۰ ثانیه می باشد. برای تغییر این زمان به روش زیر عمل کنید:

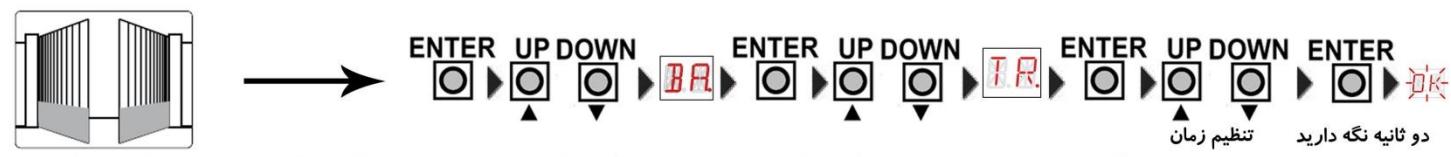

دو ثانیه نگه دارید